PRIMO®

Montageanleitung – Uni-Flexx (P948)

Inhaltsverzeichnis

1. Uni-Flexx (P948) 3
1.1 Montage im Sichtdachstuhl 3
1.2 Installation 4
1.3 Nachträgliche Montage in Filigrandecke 5
1.4 Montage nach der Betonage 6

1. Uni-Flexx (P948)

1.1 Montage im Sichtdachstuhl

1.

74 mm Bohrung wird in Sichtschalung eingebracht.

2.

Bei Bedarf können die Installations-segmente abgetrennt werden

3.

Uni-Flexx wird mit Schrauben auf der Sichtschalung befestigt.

4.

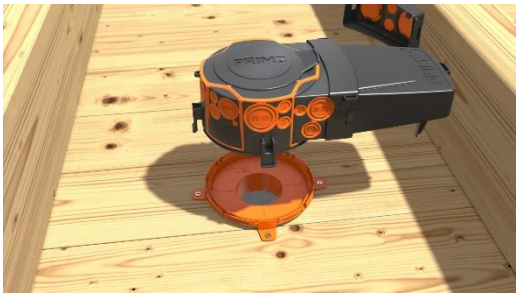

XL 150 Einbaugehäuse wird auf den Uni-Flexx aufgesetzt.

5.

XL 150 Einbaugehäuse kann weiterhin um 360° ausgerichtet werden.

6.

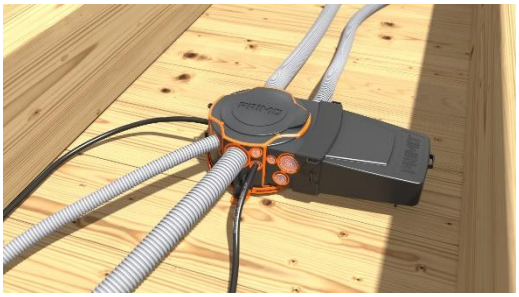

Werkzeuglose Kombi-Einführungen für Kabel und Rohre M9-M40.

1.2 Installation

1.

Einbauöffnung 68 mm Durchmesser.

2.

Einbauleuchte anschließen und in die Einbauöffnung stecken.

3.

Geeignet für Metallklammern mit Spreizlaschen…

4.

…sowie für Klammern mit Gummierung.

5.

Zusätzlicher Anschlussraum, ideal für elektronische Bauteile.

6.

Aufsteckbarer Universaltrafotunnel (P873) für zusätzlichen Klemmraum.

7.

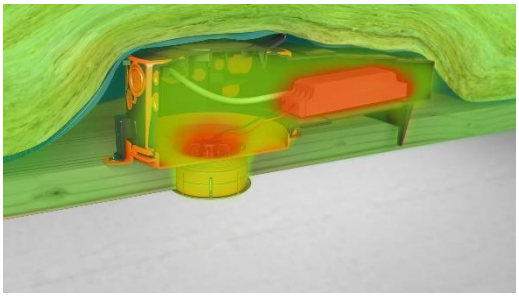

Optimale Luftzirkulation durch ideales Thermomanagement.

8.

Fertige Installation.

1.3 Nachträgliche Montage in Filigrandecke

1.

74 mm Bohrung wird in Filigrandecke eingebracht.

2.

Bei Bedarf können die Installations-segmente abgetrennt werden

3.

Löcher werden durch die Montagelaschen des Uni-Flexx gebohrt.

4.

Uni-Flexx wird mit Schlagdübeln auf der Decke befestigt.

5.

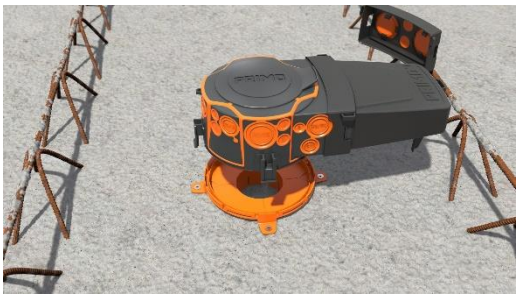

XL 150 Einbaugehäuse wird auf den Uni-Flexx aufgesetzt.

6.

XL 150 Einbaugehäuse kann weiterhin um 360° ausgerichtet werden.

7.

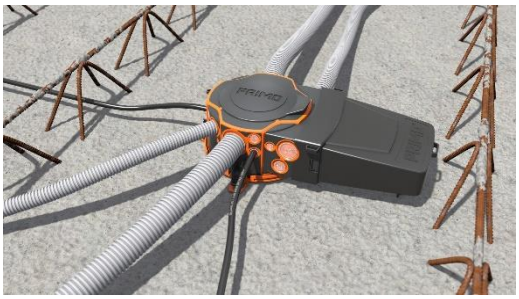

Werkzeuglose Kombi-Einführungen für Kabel und Rohre M9-M40.

8.

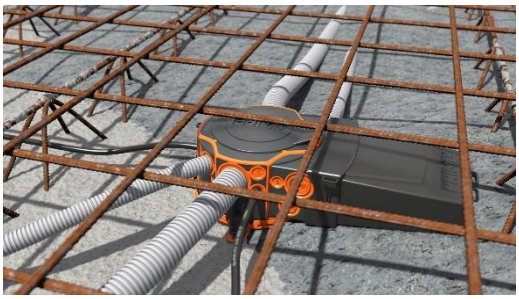

Stahlarmierung einlegen und betonieren.

1.4 Montage nach der Betonage

1.

Einbauöffnung 68 mm Durchmesser.

2.

Einbauleuchte anschließen und in die Einbauöffnung stecken.

3.

Geeignet für Metallklammern mit Spreizlaschen…

4.

…sowie für Klammern mit Gummierung.

5.

Zusätzlicher Anschlussraum, ideal für elektronische Bauteile.

6.

Aufsteckbarer Universaltrafotunnel (P873) für zusätzlichen Klemmraum.

7.

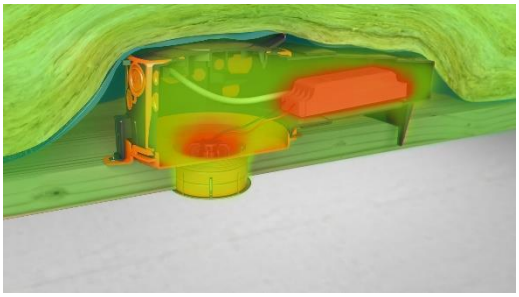

Optimale Luftzirkulation durch ideales Thermomanagement.

8.

Fertige Installation.